

Vejledning til vedligehold, rengøring og smøring af vinduer og altandøre

I Laugsgården er det op til hver enkelt ejer selv at vedligeholde vinduer og altandøre. Hvis dette ikke gøres fra tid til anden, kan du risikere at hængsler og låsemekanismer over tid vil gå i stykker, så du fx ikke kan åbne eller lukke din altandør. Hvis dette sker, er det op til den enkelte ejer selv at betale for udbedring heraf.

Derfor rundsender vi her en vejledning til, hvordan det anbefales at du vedligeholder dine vinduer og altandøre.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er lige meget hvad du bruger til at smøre de forskellige dele med, da dette kan have den modsatte effekt, hvis du bruger det forkerte.

På bagsiden kan du se vejledning til, hvilke midler du skal bruge til de forskellige områder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Kip|dreje beslag

Hængsler, låseruller og slutblik på kip-dreje vinduer og døre smøres med syrefri olie eller fedt under gentagende aktivering. Saksebeslag og friktionsbremse skal smøres i alle ledforbindelser under gentagende aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der skal smøres både udvendigt på ledforbindelserne, og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis.



Topstyret, sidestyret og vendbart

Disse er alle af typen glidebeslag, og skal smøres i alle ledforbindelser under gentagende aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der skal smøres både udvendigt på ledforbindelserne, og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis.

Glideflader, glideskinner og glideklodser holdes rengjorte og fri for snavs for at lette glidefunktionen.

Der kan påføres tørglidemiddel på glidefladerne for at lette friktionen. Brug aldrig olie på disse flader, da det binder støv og snavs til overfladen. For vendbare vinduers lodrette glideskinner gælder det, at de skal smøres med smøremidlet Shell Cassida RLS 2.



Glideflader

Alle glideflader er anodiseret aluminium, og skal rengøres periodisk alt efter klimaforhold og luftforureningsgrad. Det anbefales, at overfladen gnides med klud eller svamp. Der må aldrig anvendes smergellærred, ståluld, soda eller andre rens- og slibemidler indeholdende alkalier eller syre på disse flader, men kun neutrale rengøringsmidler (*bilshampoo*).

Kolvepaskviler


Disse smøres med syrefri olie eller syrefri fedt på spraybasis i låsekassen og ved kolver samt på slutblik. Smøringen skal foretages under gentagende aktivering.



Friktionsbremser og glidebremser

Disse smøres normalt ikke, men sørg altid for at holde glideskinnen ren. Er der behov, kan grebsaktiveret bremse i forbindelse med kolvepaskviler på sidehængte vinduer og terrassedøre smøres let med tørglidemiddel.

VEJLEDNING I SMØRING AF VINDUER OG ALTANDØR

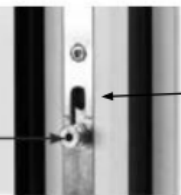

Topstyret og vendbart vindue samt bevægelige dele altandør

Disse er alle af typen glidebeslag, og skal smøres i alle ledforbindelser under gentagende aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem de indbyrdes bevægelige arme. Der skal smøres både udvendigt på ledforbindelserne, og i spalteåbningen mellem armene. Til dette anvendes en let indtrængende syrefri olie efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis. Blå sprayflaske pureno CA-221 (ikke alle bevægelige dele er afbilledet, der er også på siden af vinduet)

Glideflader, glideskinner og glideklodser holdes rengjorte og fri for snavs for at lette glidefunktionen. Der kan påføres tørglidemiddel på glidefladerne for at lette friktionen. Brug aldrig olie på disse flader, da det binder støv og snavs til overfladen. For vendbare vinduers lodrette glideskinner gælder det, at de skal smøres med smøremidlet Gul sprayflaske Pureno CA-229

Glideflader


Alle glideflader er anodiseret aluminium, og skal rengøres periodisk alt efter klimaforhold og luftforureningsgrad. Det anbefales, at overfladen gnides med klud eller svamp. Der må aldrig anvendes smergellærred, ståluld, soda eller andre rense- og slibemidler indeholdende alkalier eller syre på disse flader, men kun neutrale rengøringsmidler (bilshampoo)

Kolvepaskviler og hængsler

Disse smøres med syrefri olie eller syrefri fedt på spraybasis i låsekassen og ved kolver samt på slutblik. Smøringen skal foretages under gentagende aktivering. Blå sprayflaske pureno CA-221

Friktionsbremser og glidebremses

Disse smøres normalt ikke, men sørg altid for at holde glideskinnen ren.

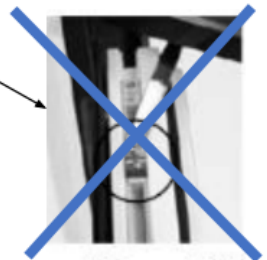

!!! Bremsen på altandør skal normalt ikke smøres. Kører den stramt – så giv den lidt gul fedt/olie og tør med en klud. For meget olie er ikke godt, så kan den ikke bremse.